


Buradan Başlayın

Itt kezdje

1

USB kablo kullanıcıları: Kılavuzdaki yönergelerde belirtilmeden USB kablonuzu bağlamayın, aksi halde yazılımınız düzgün yüklenmeyebilir.

Donanımı kurmak için bu kılavuzu kullanın ve HP All-in-One ürününüüz bilgisayarınıza ya da ağa bağlayın. Kurulum sırasında sorun yaşarsanız, son bölümdeki **Sorun Giderme** konularına bakın.

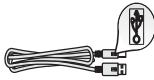


USB-kábel használata esetén: Az USB-kábel csak akkor csatlakoztassa, amikor ez az útmutató erre kéri, különben helytelen lehet a szoftvertelepítés.

Ez az útmutató a hardver telepítéséhez és a HP All-in-One készülék számítógéphez vagy hálózathoz történő csatlakoztatásához nyújt segítséget. Ha a telepítés során problémát tapasztal, lapolozza fel a **Hibaelhárítás** című részt az útmutató végén.

2

Bandın tamamını çıkarın

Távolítson el minden szalagot

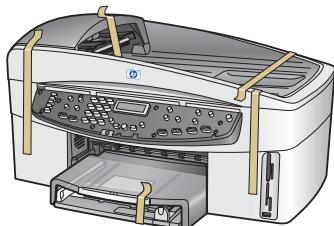

Ağ kurulumu için gereken ek donanımlar, bu kılavuzun sonraki bölümlerde belirtilmiştir.

A hálózati telepítéshez szükséges további felszerelést az útmutató egy további része ismerteti.

3

Parçaları yerleştirin

Ismerkedjen meg a tartozékokkal



Windows CD



Macintosh CD



Kullanıcı Kılavuzu

Használati útmutató



USB kablosu*

USB-kábel*



yazıcı kartuşları



nyomtatópatronok



telefon kablosu



telefonzsínór



Ethernet kablosu
(geniş uçlu)



Ethernet-kábel
(széles végződés)



kontrol paneli
kaplaması
(takılı olabilir)



vezérlőpultcímke
(már fel lehet
erősítve)



güç kablosu ve adaptör



hálózati zsinór és adapter



belge besleyici tepsisi



lapadagoló tálca

* Ayrıca satılır. Paketinizin içinden çıkanlar değişiklik gösterebilir.

* Külön megvásárolható. A csomagolás tényleges tartalma ettől eltérhet.




® HP Officejet 7200 All-in-One series Kurulum Kılavuzu

HP Officejet 7200 All-in-One series – telepítési útmutató

4

Kontrol paneli kaplamasını takın (takılı değilse)

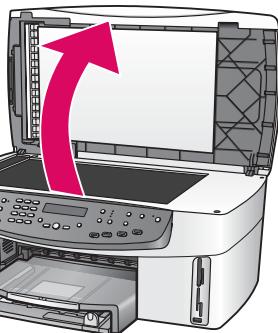

a) Kapağı kaldırın.

b) Kontrol paneli örtüsünü aygıtlı aynı hızaya getirin.

c) Tam oturması için tüm kenarlarından ve ortasından aşağıya doğru yavaşça bastırın.



a) Nyissa fel a fedelelt.

b) Illessze a vezérlőpultcímkét a készülékre.

c) A címke széleit és közepét erősen lenyomva rögzítse azt a helyére.



HP All-in-One ürününün çalışması için kontrol paneli kaplamasının takılı olması gereklidir!

Ha nincs felerősítve a vezérlőpultcímke, a HP All-in-One nem működik!

5

Belge besleyici tepsisini takın

Szerelje fel a tartozékokat

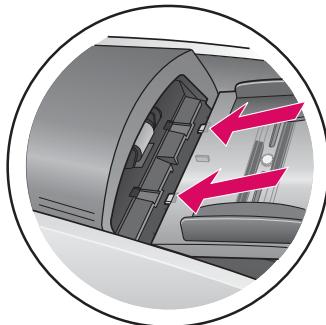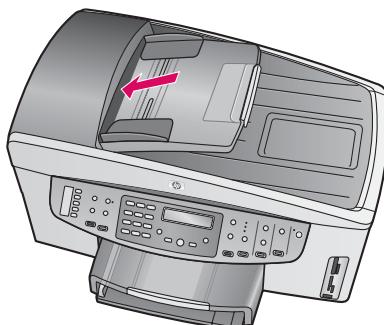

Belge besleyici tepsisinin kenarlarındaki bandı aygitin üstündeki yuvalarla hizalayin. Tepsiyi yerine oturana kadar itin.




Igazítsa a lapadagoló tálca szélén lévő peckelet a készülék tetején található nyílásokhoz. Nyomja a helyére a tálcat, hogy kattanással rögzüljön.

6


Düz beyaz kağıt yükleyin

Töltsön be sima fehér papírt

a

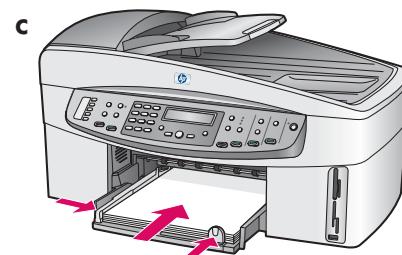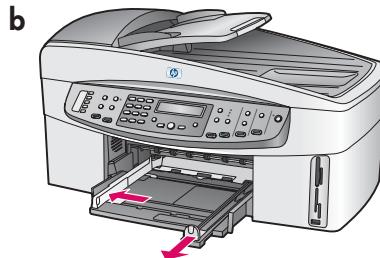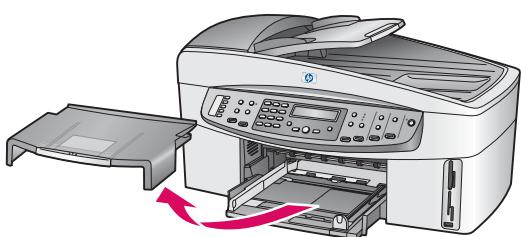


d

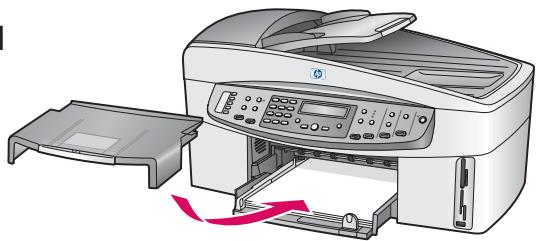

7

Güç kablosunu ve adaptörünü bağlayın

Csatlakoztassa a hálózati zsinórt és adaptert

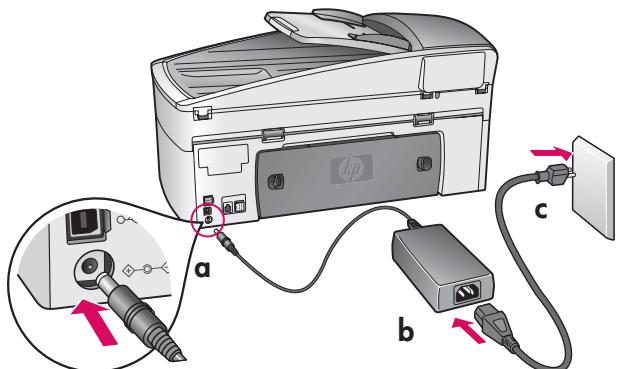


USB kablo kullanıcıları: Kılavuzdaki yönergelerde belirtilmeden USB kablonuzu bağlamayın, aksi halde yazılımınız düzgün yüklenmeyecektir.

USB-kábel használata esetén: Az USB-kábelt csak akkor csatlakoztassa, amikor ez az útmutató erre kéri, különben helytelen lehet a szoftvertelepítés.

8

Sağlanan telefon kablosunu takın

Csatlakoztassa a mellékelt telefonzsínört

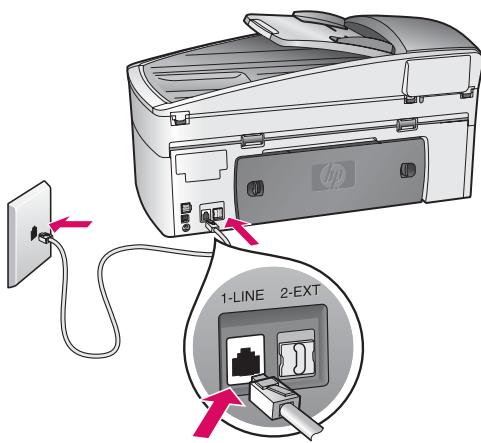

Sağlanan telefon kablosunun bir ucunu soldaki telefon bağlantı noktasına (1-LINE), diğerini prize takın.

Telesekreteri bağlamak veya farklı telefon kablosu kullanmak için, Kullanım Kılavuzu'na bakın.

A mellékelt telefonzsínör egyik végét a bal oldali telefonportba (1-LINE), másik végét a fali telefonlizatba csatlakoztassa.

Az üzenetrögzítő csatlakoztatásához szükséges tudnivalókat a Használati útmutatóban találja.


9

Açık düğmesine basın ve yapılandırın

Nyomja meg a Be gombot, és konfigurálja a készüléket

Açık

Be

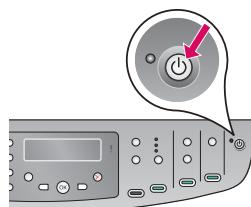

a Açık düğmesine bastıktan sonra, yeşil ışık yanıp söner ve sonra kesintisiz yanar. Bu en çok bir dakika alır.

b Dil istem komutunu bekleyin. Dilinizi, kod türünü seçmek için oklu tuşları kullanın, kodu yazın ve onaylayın. Ülkenizi/bölgенizi, kod türünü seçmek için oklu tuşları kullanın, kodu yazın ve onaylayın.


a) A Be gomb megnyomása után először villog, majd folyamatosan világítani kezd a zöld jelzőfény. Ez egy percet is igénybe vehet.

b) Várjon a nyelvválasztó kérdés megjelenéséig. Válassza ki a nyelvet a nyílgombokkal, írja be a kódöt, majd erősítse meg választását. Válassza ki az országot/területet, írja be a kódöt, majd erősítse meg választását.

10

Erişim kapağını açın

Nyissa ki a készülék ajtaját

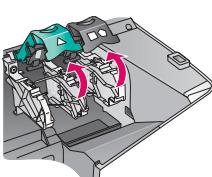

a Erişim kapağını kaldırın.

b HP All-in-One içindeki yeşil ve siyah mandalları aşağı doğru bastırıp yukarı çekin.


a) Hajtsa fel az ajtót.

b) Nyomja le, majd hajtsa fel a zöld és fekete reteszt a HP All-in-One készülék belsejében.

11

Her iki kartuşun bandını da çıkarın

Mindkét patronról távolítsa el a szalagokat

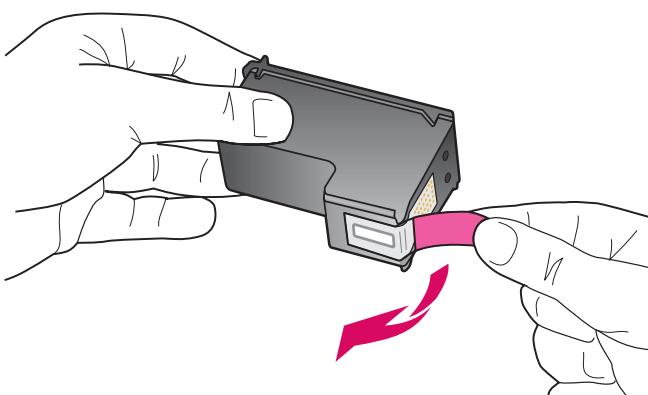

Pembe bandı her iki yazıcı kartuşundan da çekerek çıkarın.

Mindkét nyomtatópatronról húzza le a védőszalagot a rózsaszín fülnél fogva.

Bakır renkli temas noktalarına dokunmayın ya da bandı yeniden takmayın.



Ne érintse meg a rézszinű érintkezőket, és ne ragassza vissza a szalagot a patronokra.

12


Üç renkli yazıcı kartuşunu takın

Helyezze be a háromszínű nyomtatópatront



Devam etmeden önce aygıtin **Açık** olduğundan emin olun.

- a** Üç renkli yazıcı kartuşunu HP etiketi yukarı bakacak şekilde tutun.
- b** Üç renkli yazıcı kartuşunu **sol** yuhanın önüne yerleştirin.
- c** Yazıcı kartuşunu yerine oturana kadar yuvaya itin.

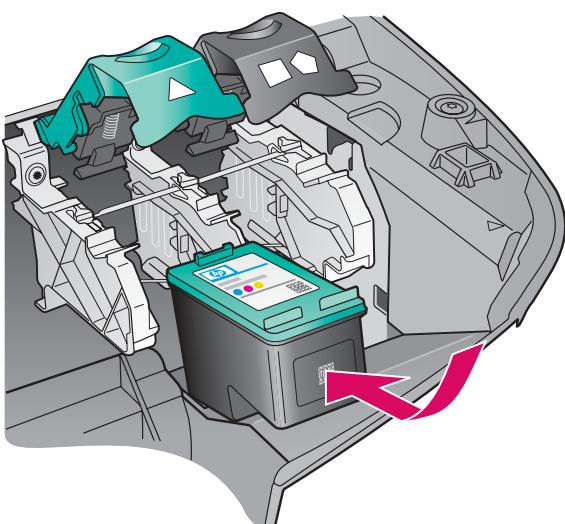

Mielőtt folytatná az eljárást, kapcsolja **BE** a készüléket.

- a)** Fogja meg a háromszínű nyomtatópatront úgy, hogy a HP címke fölfelé nézzen.
- b)** Illessze a háromszínű nyomtatópatront a **bal** oldali nyíláshoz.
- c)** Nyomja be a nyomtatópatront erősen a nyílásba, egészen ütközésig.


13

Siyah yazıcı kartuşunu takın


Helyezze be a fekete nyomtatópatront



- a** Siyah yazıcı kartuşunu HP etiketi yukarı bakacak şekilde tutun.
- b** Siyah yazıcı kartuşunu **sağ** yuvanın önüne yerleştirin.
- c** Yazıcı kartuşunu yerine oturana kadar yuvaya itin.
- d** Mandalları kapatmak için aşağı bastırın ve erişim kapağını kapatın.

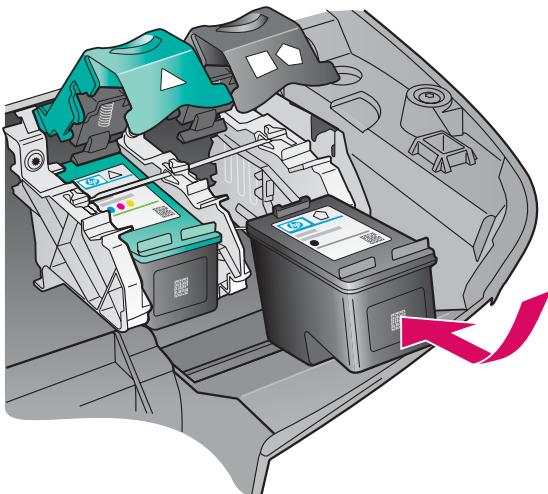

Yazıcı kartuşları aynı boyutta olmayabilir.

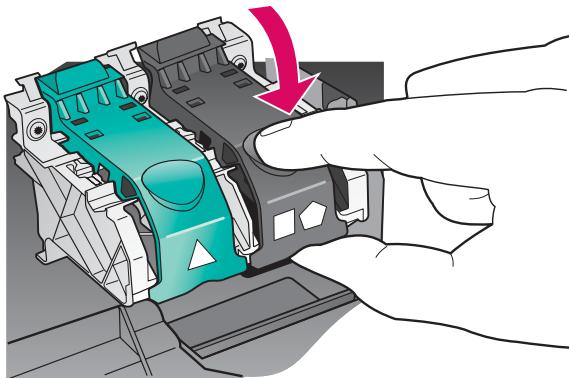

- a)** Fogja meg a **fekete** nyomtatópatront úgy, hogy a HP címke fölfelé nézzen.
- b)** Illessze a **fekete** nyomtatópatront a **jobb** oldali nyíláshoz.
- c)** Nyomja be a nyomtatópatront erősen a nyílásba, egészen ütközésig.
- d)** Hajtsa le és rögzítse a reteszeket, majd csukja be a készülék ajtaját.

A nyomtatópatronok nem feltétlenül azonos méretűek.

14

Yazıcı kartuşlarını hizalayın



- a** Yazıcı kartuşu hizalamasını başlatmak üzere kontrol panelindeki komut istemleri için **OK** tuşunu tıklatın.

Hizalama bir kaç dakika sürebilir.

- b** Sayfa yazdırıldıktan sonra hizalama tamamlanır. Durumu görmek için HP All-in-One ekranını denetleyin ve **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Hizalama sayfasını atın ya da geri dönüştürün.



- a)** A vezérlőpulton megjelenő valamennyi kérdésre **OK** választ adjon; ezzel elindítja a patronigazítást.

Az igazítás több percet vehet igénybe.

- b)** A művelet egy oldal kinyomtatásával ér véget. Olvassa le a HP All-in-One kijelzőjén megjelenített állapotjelzést, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Az igazítási lapot dobja el vagy használja fel újra.

15

Bilgisayarınızı açın

Kapcsolja be a számítógépet



- a** Bilgisayarınızı açın, gerekiyorsa oturum açın ve masaüstünün görünmesini bekleyin.

- b** Tüm açık programları kapatın.

- a)** Kapcsolja be a számítógépet, szükség esetén jelentkezzen be, és várjon az asztal megjelenésére.

- b)** Zárjon be minden futó programot.


Válasszon EGY csatlakozástípust (A vagy B)

A: USB Bağlantısı (Şimdi bağlamayın.)

Aygıt doğrudan bir bilgisayara bağlamak istiyorsanız, bu bağlantı türünü kullanın. (**Yazılım tarafından istenmedikçe bağlamayın.**)

Gereken donanımlar: USB kablosu.

USB bağlantısı ile ilgili yönergeler için bir sonraki sayfadaki Bölüm A'ya bakın.

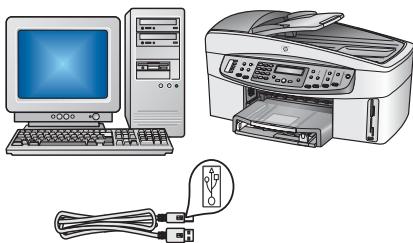**A: USB-csatlakozás (Még ne csatlakoztassa.)**

Ezt a csatlakozástípust válassza, ha a készüléket közvetlenül kívánja csatlakoztatni a számítógéphez. (**Ne csatlakoztassa a készüléket, amíg a szoftver nem kéri erre.**)

Szükséges felszerelés: USB-kábel.


Az USB-csatlakoztatáshoz a következő oldali „A” részben talál útmutatást.

B: Ethernet (Kablolu) Ağ

Aygıt ve ağınız arasında Ethernet kablo bağlantısı olmasını istiyorsanız, bu bağlantı türü nü kullanın.

Gereken donanımlar: hub/yönlendirici/anahtar ve Ethernet kablosu.

Ethernet kablosu bağlantısıyla ilgili yönergeler için 12. sayfadaki B Bölümü'ne bakın.

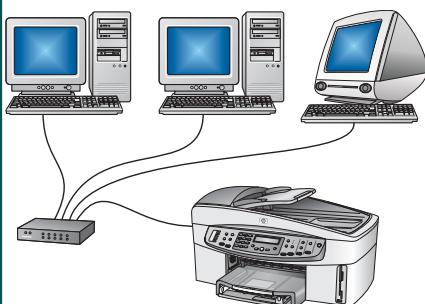**B: Ethernet- (vezetékes) hálózat**

Akkor válassza ezt a csatlakozástípust, ha a készüléket Ethernet-kábellel a hálózatra szeretné csatlakoztatni.

Szükséges felszerelés: hub, útválasztó vagy kapcsoló, valamint Ethernet-kábel.

Az Ethernet-kábeles csatlakoztatáshoz a 12. oldali „B” részben talál útmutatást.

Aygıt bir bilgisayar veya ağa bağlamıyorsanız, Kullanım Kılavuzu'nda **Faks Ayarları** bölümünden devam edin.

Ha nem csatlakoztatja számítógéphez vagy hálózathoz a készüléket, akkor a Használati útmutató **Faxbeállítás** című fejezetével folytassa az eljárást.





Bölüm A: USB Bağlantısı

A rész: USB-csatlakoztatás

A1

Doğru CD'yi yerleştirin

Helyezze be a megfelelő CD-t

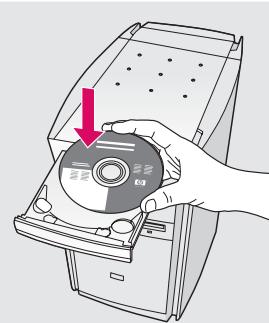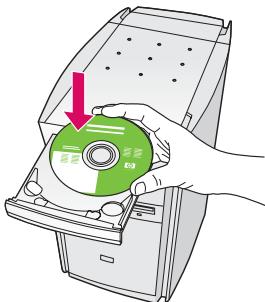

Windows Kullanıcıları:

- a) HP All-in-One **Windows** CD'sini takın.
- b) Ekrandaki yönergeleri izleyin.
- c) **Bağlantı Türü** ekranında, **doğrudan bilgisayara** seçeneğinin belirtilmiş olduğundan emin olun. Sonraki sayfadan devam edin.

Windows-felhasználók:

- a) Helyezze be a HP All-in-One **Windows** CD-t.
- b) Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatót.
- c) A **Csatlakozás típusa** képernyőn válassza a **Közvetlenül erre a számítógépre** lehetőséget. Folytassa az eljárást a következő oldalon.

Başlangıç ekranı görünmezse, sırasıyla **Bilgisayarıma** öğesini **CD-ROM** simgesi ve **setup.exe** dosyasını çift tıklatın.

Ha nem jelenik meg az indítóképernyő, akkor kattintson duplán a **Sajátgép**, majd a **CD-ROM** ikonra, s végül a **setup.exe** elemre.

Macintosh Kullanıcıları:

HP All-in-One **Macintosh** CD'sini takın. Yazılımı yüklemeden önce sonraki adıma geçin.

Macintosh-felhasználók:

Helyezze be a HP All-in-One **Macintosh** CD-t. Mielőtt a szoftver telepítésébe kezdene, folytassa az eljárást a következő lépéssel.

A2

USB kablosunu bağlayın

Csatlakoztassa az USB-kábelt

Windows Kullanıcıları:

- a Ekranda USB kablosunu bağlamınızı isteyen komutu görmek için birkaç dakika beklemeniz gerekebilir. Komut istemi göründükten sonra, USB kablosunu HP All-in-One ürününün arkasındaki bağlantı noktasına ve bilgisayarınızdaki **herhangi bir USB bağlantı noktasına** bağlayın.

Windows-felhasználók:




- a) Percek is eltelhetnek az USB-kábel csatlakoztatását kérő üzenet megjelenéséig. Ennek megjelenése után csatlakoztassa az USB-kábelt a HP All-in-One készülék hátsó portjába, majd a számítógép **bármely USB-portjába**.

Macintosh Kullanıcıları:

- a USB kablosunu HP All-in-One ürününün arkasındaki bağlantı noktasına ve bilgisayarınızdaki **herhangi bir USB bağlantı noktasına** bağlayın.

Macintosh-felhasználók:

- a) Csatlakoztassa az USB-kábelt a HP All-in-One készülék hátsó portjába, majd a számítógép **bármely USB-portjába**.

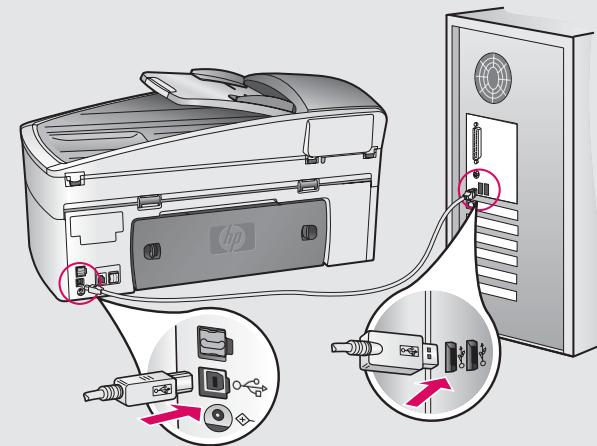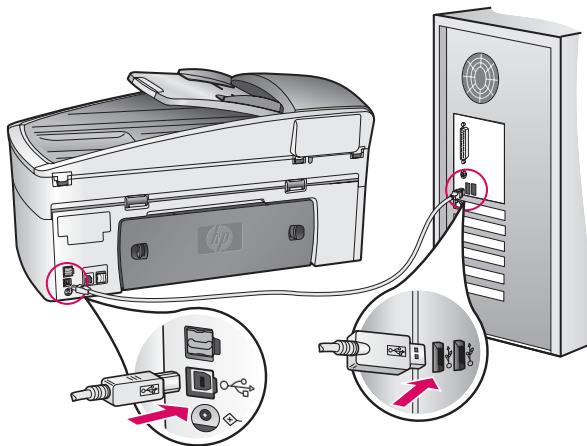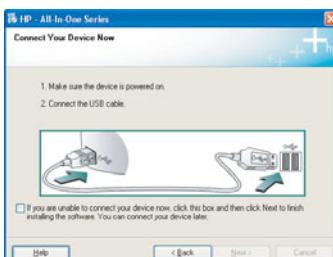

Folytatás

Bu adımda gösterilen ekranları görmezseniz, son bölümdeki **Sorun Giderme** konusuna bakın.


Ha a képernyő nem jelenik meg ebben a lépésben, akkor **Iapozza fel a Hibaelhárítás** című részt az útmutató végén.

Windows Kullanıcıları:

b **Faks Ayarları Sihirbazı** ve **Şimdi kaydolun** ekranlarını tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Windows-felhasználók:

b) A megjelenő utasítások alapján hajtsa végre a szükséges teendőket a **Faxbeállító varázsló** és a **Regisztrálás most** képernyőn.

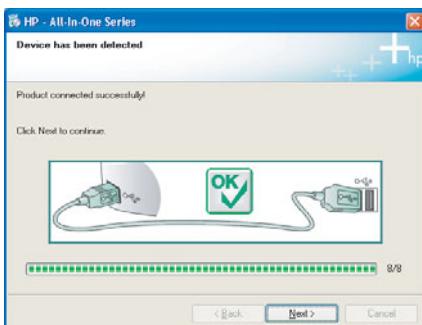

Macintosh Kullanıcıları:


b **HP All-in-One Installer** simgesini çift tıklatın.

c Kurulum Yardımcısı dahil tüm ekranları tamamladığınızdan emin olun. **USB**'yi seçmeniz gereklidir. Ayrıca HP All-in-One ürününüzü yazıcı listesine eklemek için **Yazıcı Merkezi** düğmesini tıklatın.

Macintosh-felhasználók:


b) Kattintson duplán a **HP All-in-One Installer** ikonra.

c) Győződjön meg róla, hogy minden képernyő teendőit végrehajtotta, beleértve a beállítás segédét is. Válassza az **USB** lehetőséget. A **Print Center** (Nyomtatóközpont) gombra kattintva vegye fel a nyomtatók listájára a HP All-in-One készüléket.

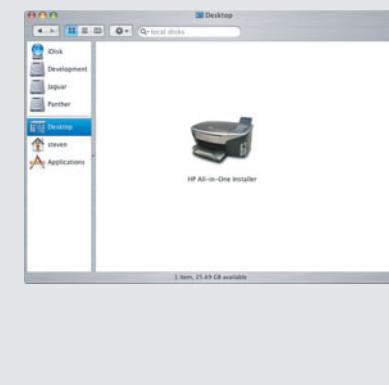

Sayfa 14'de Adım 17'ye gidin.

Folytassa az eljárást a 14. oldalon, a 17. lépéssel.

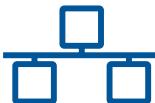

Bölüm B: Ethernet (Kablolu) Ağ


B rész: Ethernet- (vezetékes) hálózat

B1


Ethernet kablosunu bağlayın

Csatlakoztassa az Ethernet-kábelt


a

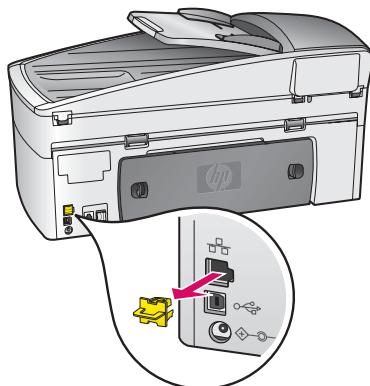

b

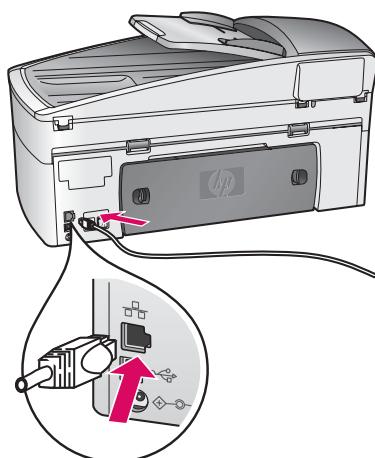

c

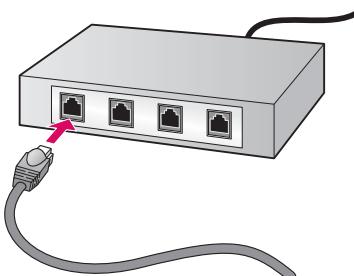

a Sarı kabloyu aygıtın arkasından çıkarın.

b Ethernet kablosunun bir ucunu aygıtın arkasındaki Ethernet bağlantı noktasına bağlayın.

c Ethernet kablosunun diğer ucunu hub/yönlendirici/anahtara takın. Kablo çok uzun değilse, daha uzun bir kablo satın alabilirsiniz. Bir sonraki sayfaya geçin.

Önemli: Ethernet kablosunu kablo modeme takın. Çalışan bir ağıınız olmalı. USB kablosunu önceden bağladıysanız, Ethernet kablosunu bağlamayın.

a) Távolítsa el a sárga védődugaszt a készülék hátuljáról.

b) Csatlakoztassa az Ethernet-kábel egyik végét a készülék hátulján található Ethernet-portba.




c) Csatlakoztassa az Ethernet-kábel másik végét a hubhoz, útválasztóhoz vagy kapcsolóhoz. Ha a kábel nem elég hosszú, hosszabbat is vásárolhat. Folytassa az eljárást a következő oldalon.

Fontos: Ne csatlakoztassa kábelmodemhez az Ethernet-kábelt. Működő hálózattal kell rendelkeznie. Ha már csatlakoztatta az USB-kábelt, az Ethernet-kábelt ne csatlakoztassa.

Doğru CD'yi seçin

B2

Válassza ki a megfelelő CD-t

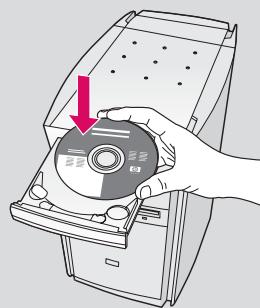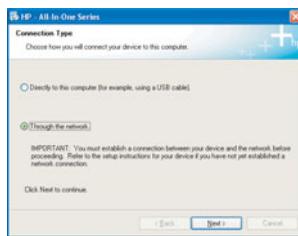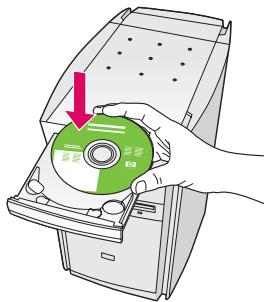

Windows Kullanıcıları:

- a) HP All-in-One **Windows** CD'sini takın.
- b) Ekrandaki yönergeleri izleyin.
- c) **Bağlantı Türü** ekranında, **ağ üzerinden** seçeneğinin belirtilmiş olduğundan emin olun.
- d) Ekrandaki yönergeleri izleyin. Her iki güvenlik duvarı iletisini kabul etmeniz gereklidir; aksi halde kurulum başarısız olur.

Windows-felhasználók:

- a) Helyezze be a HP All-in-One **Windows** CD-t.
- b) Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.
- c) A **Csatlakozás típusa** képernyőn válassza a **Hálózaton keresztül** lehetőséget.
- d) Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást. Mindkét, tűzfallal kapcsolatos üzenetet el kell fogadnia, egyébként a telepítés sikertelen lesz.

Başlangıç ekranı görünmezse, sırasıyla **Bilgisayarıım** öğesini **CD-ROM** simgesi ve **setup.exe** dosyasını çift tıklatın.



Ha nem jelenik meg az indítóképernyő, akkor kattintson duplán a **Sajátgép**, majd a **CD-ROM** ikonra, s végül a **setup.exe** elemre.


Macintosh Kullanıcıları:

- a) HP All-in-One **Macintosh** CD'sini takın.
- b) **HP All-in-One Installer** simgesini çift tıklatın.
- c) Kurulum Yardımcısı dahil tüm ekranları tamamladığınızdan emin olun. **TCP/IP**'yi seçmeniz gereklidir. Ayrıca HP All-in-One ürününüüz yazıcı listesine eklemek için **Yazıcı Merkezi** düğmesini tıklatın.

Macintosh-felhasználók:

- a) Helyezze be a HP All-in-One **Macintosh** CD-t.
- b) Kattintson duplán a **HP All-in-One Installer** ikonra.
- c) Győződjön meg róla, hogy minden képernyő teendőit végrehajtotta, beleértve a beállítás segédét is. Válassza a **TCP/IP** lehetőséget. A **Print Center** (Nyomtatóközpont) gombra kattintva vegye fel a nyomtatók listájára a HP All-in-One készüléket.

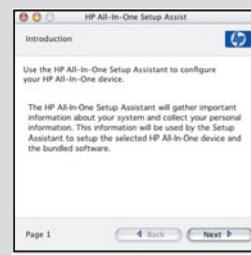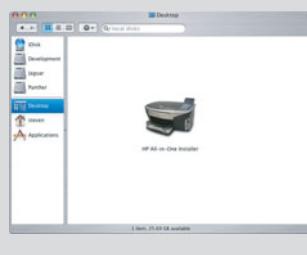

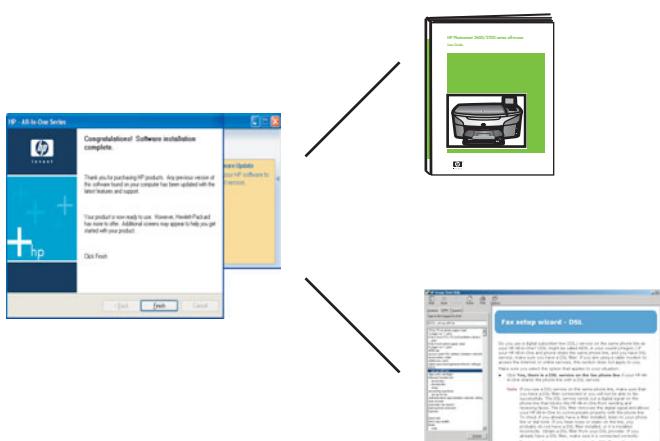


Tebrikler! ekranını gördüğünüzde, HP All-in-One ürününü kullanmaya başlayabilirsiniz. Başlamak için Kullanıcı Kılavuzu'na ya da ekran yardımına bakın.

Ağınızda ek bilgisayarlar varsa, sonraki adıma geçin.

A Gratulálunk! feliratú képernyő megjelenése után a HP All-in-One készen áll a használatra. A készülék használatba vételének első lépésein a Használati útmutató, illetve a képernyón megjelenő súgó ismerteti.


Ha további számítógépek is vannak a hálózatban, folytassa az eljárást a következő lépéssel.

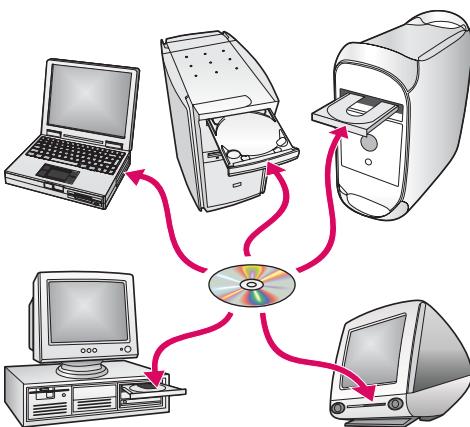

Ağınızda ek bilgisayarlar varsa, her bilgisayara HP All-in-One yazılımı yükleyin. Ekrandaki yönergeleri izleyin. Ağ ve HP All-in-One ürününüz arasında (bilgisayarınız ve ağ arasında değil) bir bağlantı türü seçtiğinizden emin olun.


Ha további számítógépek is vannak a hálózaton, mindegyikre telepítse a HP All-in-One szoftvert. Kövesse a képernyön megjelenő útmutatást. Ügyeljen arra, hogy a hálózat és a HP All-in-One közötti kapcsolat típusát adjon meg (ne a számítógép hálózati csatlakozásának típusát).

Sorun Giderme

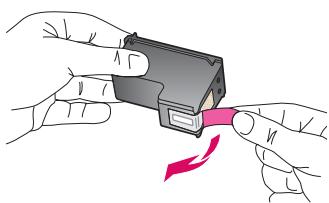

Sorun: Yazıcı kartuşlarını çıkarın ve kontrol edin iletisi, siz yazıcı kartuşlarını taktiktan sonra görünür.

Çözüm: Yazıcı kartuşlarını çıkarın. Bakır renkli temas noktalarından bütün bantları çıkardığınızdan emin olun. Erişim kapağını kapatın.

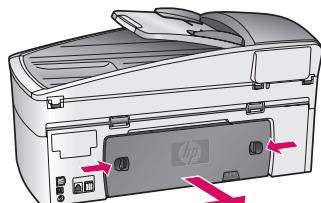

Sorun: Kağıt sıkıştı.

Çözüm: Aygıtı kapatın ve arka kapağı çıkarın. İçindeki kağıtları çıkarın. Aygıtı açın. Kağıtları yeniden yükleyin.




Sorun: USB kablonuzu bağlamamızı isteyen ekranı görmediniz.

Çözüm: HP All-in-One Windows CD'sini çıkarıp yeniden takın. Bölüm A'ya bakın.



Sorun: Microsoft Donanım Ekle ekranı görünüyor.

Çözüm: İptal'i tıklatın. USB kablosunu çıkarın ve sonra HP All-in-One Windows CD'sini takın. Bölüm A'ya bakın.

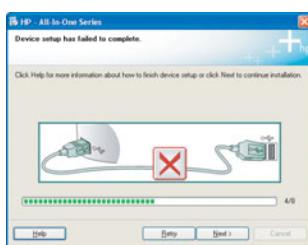

Sorun: Aygit Kurulumu Tamamlanamadı ekranı görünüyor.

Çözüm: Kontrol paneli kaplamasının sıkıca takılmış olduğundan emin olun. HP All-in-One ürününüzün bağlantısını çıkarın ve yeniden takın. Tüm bağlantıları kontrol edin. USB kablosunun bilgisayara bağlı olduğundan emin olun. USB kablosunu klavyeye ya da güç gelmeyen bir hub'a bağlamayın. Bölüm A'ya bakın.



Sorun: Macintosh yazılımı yüklenmiyor.


Çözüm: Yazılımı yüklemeden önce USB kablosunun bilgisayara bağlı olduğundan emin olun. USB kablosunu klavyeye ya da güç gelmeyen bir hub'a bağlamayın. Bölüm A'ya bakın. Ağ yazılımı sorunları için Ağ Kılavuzu'na bakın.

Daha fazla bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın. Geri dönüştürülmüş kağıda basılmıştır.
Yardım için www.hp.com/support adresini ziyaret edin.

Hibaelhárítás




Q5560-90152

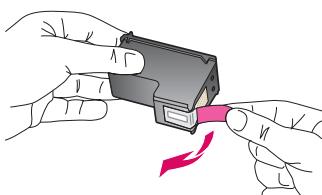

Probléma: A nyomtatópatronok behelyezése után a **Vegye ki és ellenőrizze a nyomtatópatronokat** üzenet jelenik meg.

Teendő: Vegye ki a nyomtatópatronokat, és győződjön meg róla, hogy nem maradt szalag a réz érintkezőkön. Csupja be a készülék ajtaját.

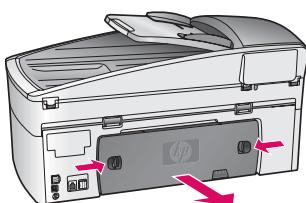

Probléma: Elakadt a papír.

Teendő: Kapcsolja ki a készüléket, majd távolítsa el a hátsó ajtót. Finoman húzzon ki minden papírt. Kapcsolja be a készüléket. Töltsen be a papírt újból.




Probléma: Nem jelent meg az USB-kábel csatlakoztatására felszólító képernyő.

Teendő: Vegye ki, majd helyezze vissza a HP All-in-One **Windows** CD-t. Olvassa el az A részben leírtakat.



Probléma: Megjelenik a **Hardver hozzáadása** képernyő.

Teendő: Kattintson a **Mégse** gombra. Húzza ki az USB-kábelt, és helyezze be a HP All-in-One **Windows** CD-t. Olvassa el az A részben leírtakat.

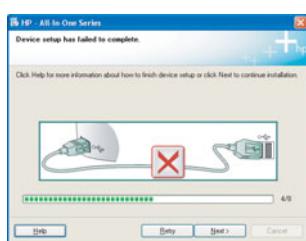

Probléma: Megjelenik az **Eszköz beállítása nem sikerült** képernyő.

Teendő: Ellenőrizze, jól van-e felerősítve a vezérlőpultcímke. Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a HP All-in-One készülék hálózati zsinórját. Ellenőrizzen minden csatlakozást. Győződjön meg róla, hogy az USB-kábel a számítógéphez csatlakozik; ne csatlakoztassa az USB-kábelt a billentyűzethez vagy árammal nem táplált hubhoz. Olvassa el az A részben leírtakat.



Probléma: A Macintosh szoftver telepítése nem indul el.

Teendő: Mielőtt a szoftver telepítésébe kezdene, csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez. Ne csatlakoztassa az USB-kábelt a billentyűzethez vagy árammal nem táplált hubhoz. Olvassa el az A részben leírtakat. A hálózati szoftverrel kapcsolatos problémák esetén lapolozza fel a hálózati útmutatót.

További tudnivalókat a Használati útmutató tartalmaz. Újrahasznosított papírra nyomtatva.
Támogatást a www.hp.com/support címen találhat.

